




중랑미디어센터  
대여장비 사용법

# 브이로그 패키지A

고프로 HERO9 BLACK



중랑미디어센터  
JUNGNANG MEDIA CENTER



# 브이로그 패키지A 구성



## 구성품 명칭

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ① 고프로 본체          | ⑤ 배터리 충전기 + 케이블   |
| ② 배터리             | ⑥ 메모리카드 리더기 + 케이블 |
| ③ 메모리 카드          | ⑦ 손목 스트랩          |
| ④ 삼각대 (익스텐션 폴 셋이) |                   |



# 카메라 외관 설명

상단 마이크

상태 표시등

모드 버튼

배수 마이크

⚠ 도어 래치가 아닙니다!  
열려고 하지 마세요!

상태 표시등

전면 스크린

녹화 및  
셔터 버튼

터치 스크린

도어

도어 래치

접이식 핑거

탈착식 렌즈

전면 마이크



# 메뉴 화면과 기능



화면을 아래로 내리면  
메뉴 화면이 나옵니다.



## 음성 제어 ON/OFF

음성으로 고프로를 제어하는 기능입니다.



## 알림음 ON/OFF

카메라 알림음을 켜고 끄는 기능입니다.



## 퀵 캡쳐 ON/OFF

빠른 조작 기능입니다. 전원이 꺼진 상태에서도  
셔터 버튼을 누르면 촬영을 시작할 수 있습니다.



## 화면 잠금 ON/OFF

촬영 시 화면의 버튼이 눌리지 않게  
잠그는 기능입니다.



# 메뉴 화면과 기능



## 그리드 ON/OFF

화면에 9분할로 격자가 표시되는 기능입니다.



## 전면 화면 설정

전면 스크린에 표시되는 화면을 설정하는 기능입니다.



## 모드 잠금

화면을 고정하거나 방향에 따라 회전하게 하는 기능입니다.



## MAX 렌즈 모드

MAX 렌즈를 사용할 때 켜는 모드입니다.



현재 모드

배터리 잔량

SD카드 잔량

바로가기 버튼

바로가기 버튼


현재 프리셋



# 동영상 해상도(화질) 설정



화면 아래쪽  
프리셋 버튼을 누른 뒤  
오른쪽 아이콘을 터치

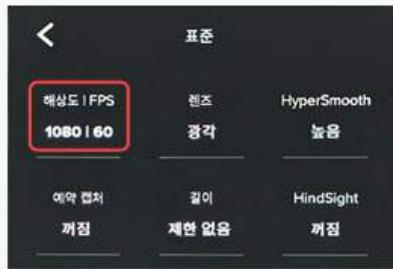

해상도 | FPS 버튼을  
터치하면



화질과 해상도를  
설정할 수 있습니다.


## 메모리 카드 포맷 방법



메뉴 화면을  
오른쪽으로 넘긴 후  
기본 설정을 터치



화면을 밑으로 내리면  
초기화 탭이 있습니다.

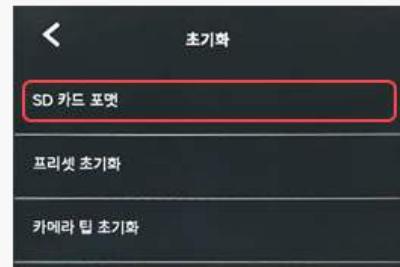

SD카드와  
기타 설정들을  
포맷할 수 있습니다.



# 배터리 및 SD카드 교체



도어래치를 아래로 당기면  
도어가 열립니다.



배터리 삽입 공간과  
SD카드 삽입 홈, USB-C  
단자가 있습니다.



SD카드의 튀어나온 면이  
위로 향하게 넣어주세요.



배터리를 교체할 때는



튀어나온 부분이 아래를  
향하게 넣어주면 됩니다.



빨 때는 손잡이를 잡아서  
당겨주세요.

# 삼각대 결합 방법



접이식 핑거를 열어서



익스텐션 풀의 홈에 맞춘 뒤



나사를 돌려 넣으면

# 삼각대



# 결합 끝!



중랑미디어센터  
JUNGNANG MEDIA CENTER



# 오시는 길

## 주소

용마산로 209 쌍용더플래티넘 용마산  
공공기여시설 B1 (104동 건물)  
지하철 7호선 용마산역 3번 출구  
도보 300미터

## 운영

평일 10:00 ~ 20:00

토요일 10:00 ~ 17:00

공휴일 휴관

## 문의

02-2094-0662



# 중랑미디어센터는 🎬 회원제로 운영됩니다.

	일반회원	정회원
연회비	없음	연회비 1만원
교육수강	가능	가능
공간대관	일부 가능	가능
장비대여	불가능	가능

모든 공간&장비는 예약 후 사용 가능합니다.  
자세한 내용은 홈페이지를 참고해주세요.



중랑미디어센터  
JUNGNANG MEDIA CENTER

