




중랑미디어센터  
대여장비 사용법

# 브이로그 패키지B

SONY ZV-E10



중랑미디어센터  
JUNGNANG MEDIA CENTER



중랑구


# 브이로그 패키지B 구성



## 구성품 명칭

- ① 카메라 본체
- ② 배터리
- ③ 메모리 카드
- ④ 슈팅 그립
- ⑤ 충전 케이블

# 카메라 외관 설명

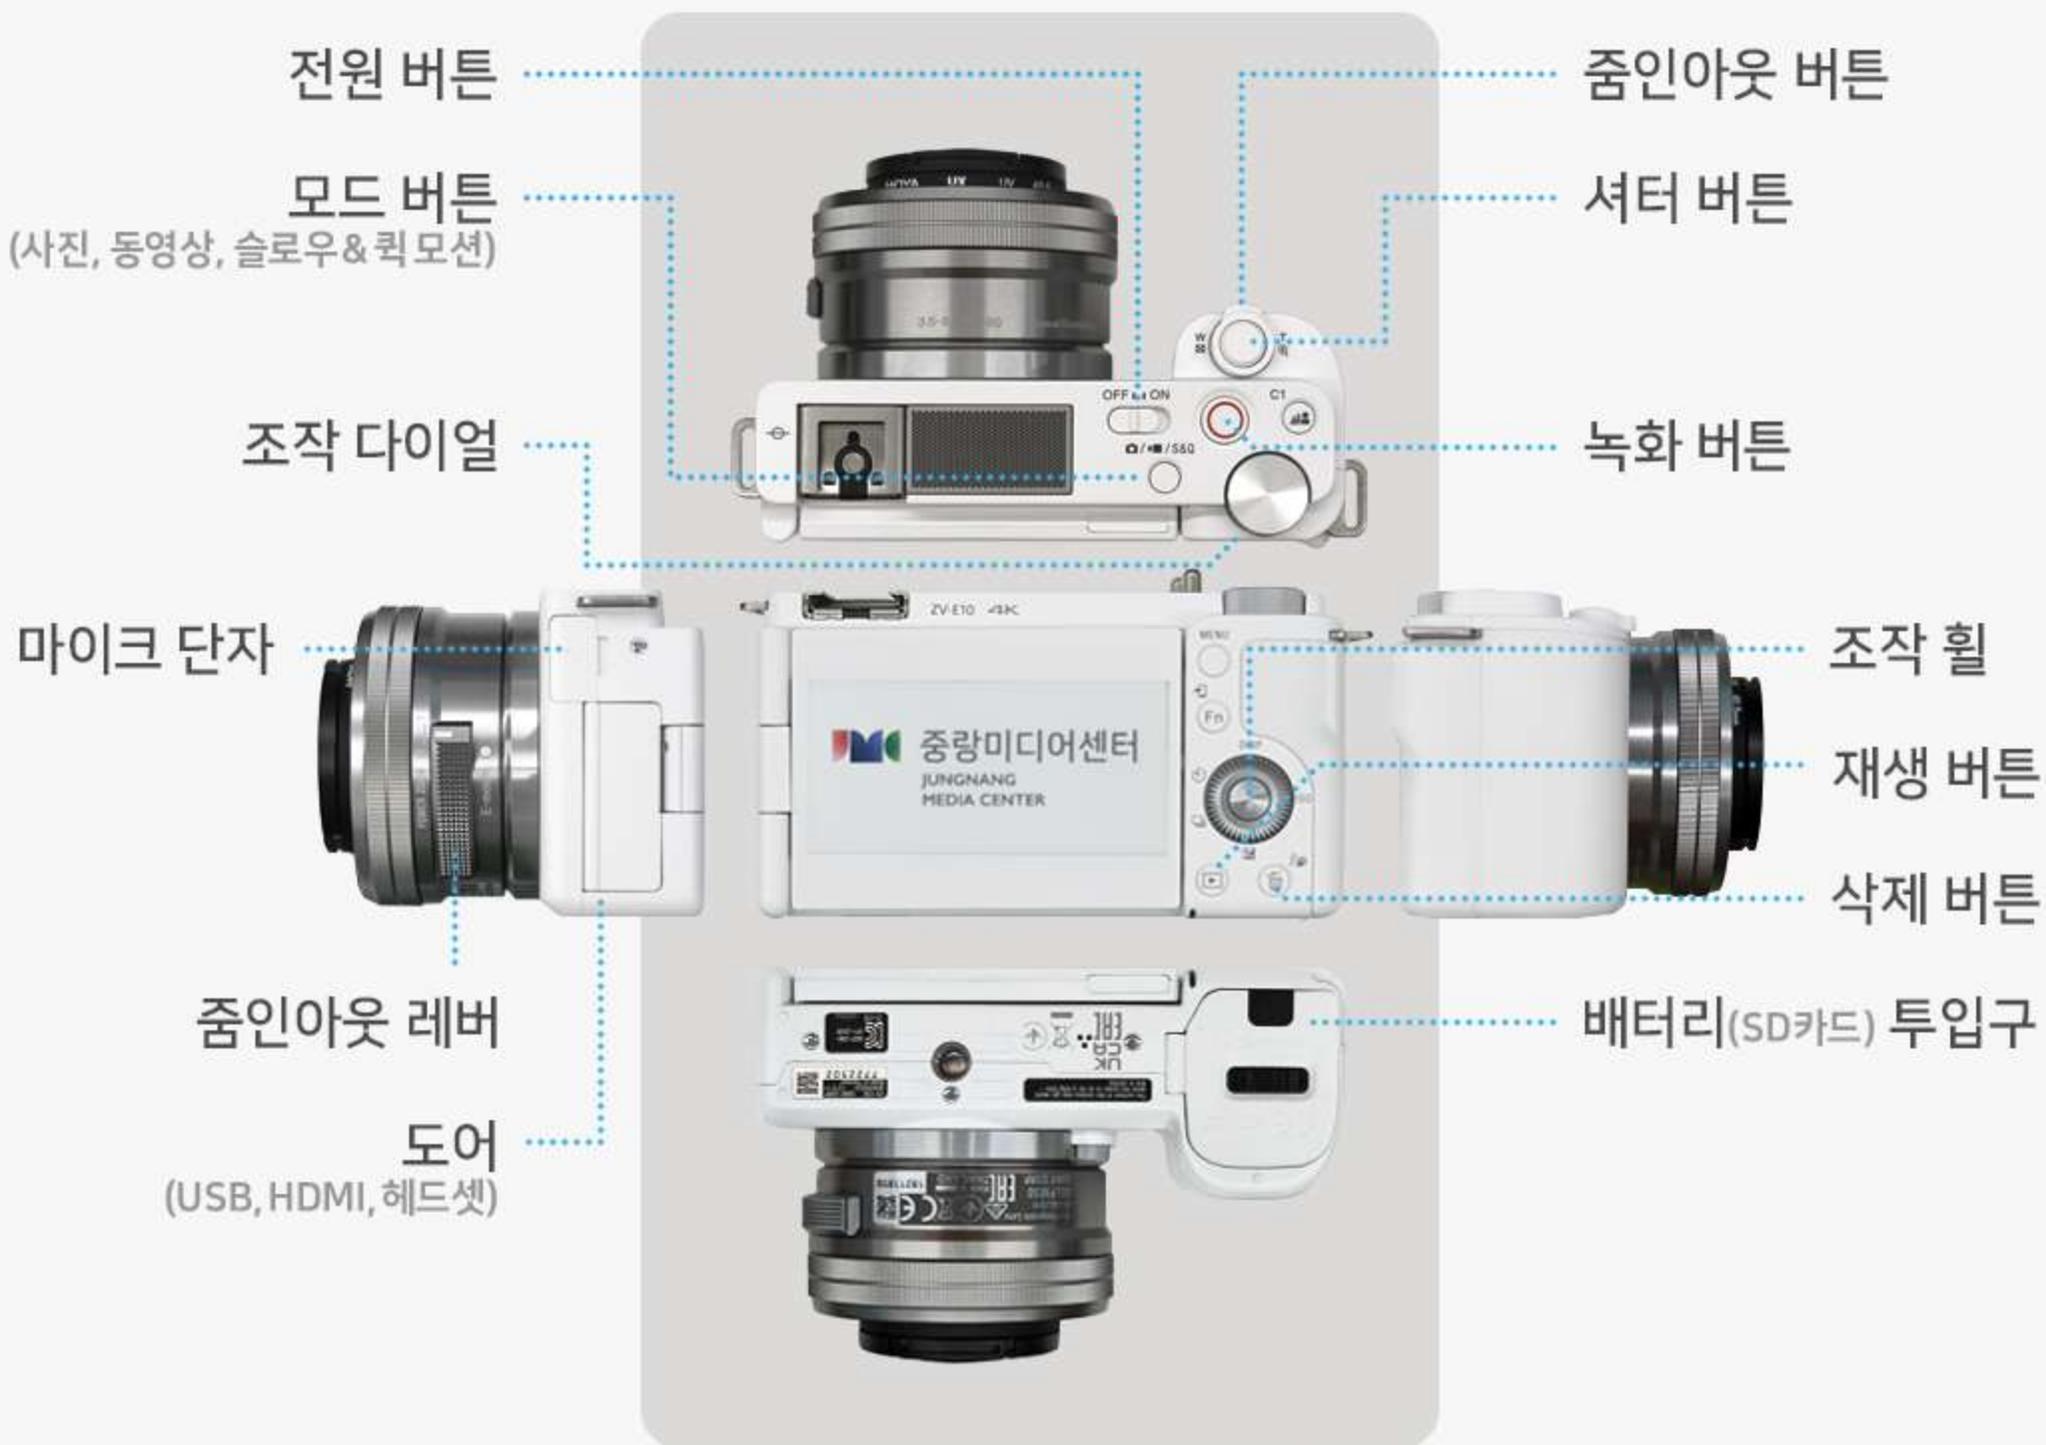

# 동영상 해상도(화질) 설정



메뉴 버튼을 누르고  
조작 휠  을 눌러  
화면 위쪽의 두 번째 탭  
**동영상1**을 선택



네 번째에 있는  
**파일 형식**을 선택하고  
가운데 버튼을 누르면



동영상의 해상도를  
설정할 수 있습니다.

# 메모리 카드 포맷 방법



메뉴 버튼을 누르고  
조작 휠  을 눌러  
화면 위쪽의 다섯 번째 탭  
**설정1**을 선택



오른쪽으로 화면을 넘기면  
포맷 항목이 있습니다.



SD카드의 데이터를  
포맷할 수 있습니다.

# 녹화하기



모드 버튼을 눌러  
사진/동영상/S&Q 모드를  
선택할 수 있습니다.



버튼을 누르면 모드가 전환되고  
위과 같은 아이콘이 모니터  
왼쪽 상단에 표시됩니다.



슈팅 그립의 버튼으로  
① 사진 촬영, ② 동영상 촬영,  
③ 확대/축소, ④ 잠금 ON/OFF  
등의 조작을 할 수 있습니다.



녹화 버튼을 눌러  
설정된 모드로 사진이나  
동영상을 촬영할 수 있습니다.



촬영 대기중인 화면.  
모니터 왼쪽 하단에  
대기(STBY) 상태가  
표시됩니다.



영상 촬영중인 화면.  
모니터에 붉은 프레임과  
왼쪽 하단에 녹화(REC)  
상태가 표시됩니다.

# 배터리 및 SD카드 교체



버튼을 오른쪽으로 밀면  
도어가 열립니다.



배터리 삽입 공간과  
SD카드 삽입 홈이 있습니다.



SD카드의 앞면이  
도어쪽으로 향하게  
넣어주세요.



배터리를 교체할 때는



화살표 방향대로  
로고가 있는 곳이 바깥으로  
향하게 넣어주세요.



빼 때는 파란 레버를 당겨서  
빼내주세요.

# 슈팅 그립 결합 방법



하단의 홈에 나사를 맞춘 다음



오른쪽으로 돌려 고정해주세요.



왼쪽의 버튼을 눌러 슈팅 그립을  
위아래로 조절할 수 있습니다.



앞쪽의 버튼을 눌러 슈팅 그립을  
좌우로 조절할 수 있습니다.



# 오시는 길

## 주소

용마산로 209 쌍용더플래티넘 용마산  
공공기여시설 B1 (104동 건물)  
지하철 7호선 용마산역 3번 출구  
도보 300미터

## 운영

평 일 10:00 ~ 20:00  
토요일 10:00 ~ 17:00  
공휴일/일요일 휴관

## 문의

02-2094-0662



# 중랑미디어센터는 회원제로 운영됩니다.


	일반회원	정회원
연회비	없음	연회비 1만원
교육수강	가능	가능
공간대관	일부 가능	가능
장비대여	불가능	가능

모든 공간&장비는 예약 후 사용가능합니다.  
자세한 내용은 홈페이지를 참고해주세요.



중랑미디어센터

JUNGNANG MEDIA CENTER



중랑구